

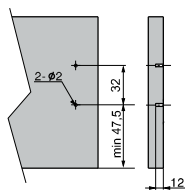
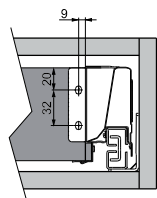
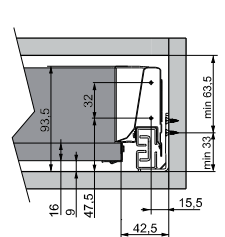
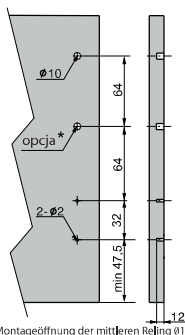
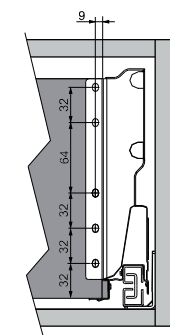


Einbaumaße der Schubladen und Schrank

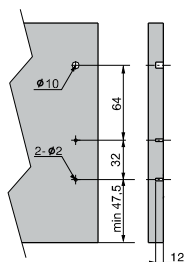

Technical drawing of a mechanical part with dimensions:

- Overall width: 64
- Overall height: min 127
- Top flange width: 53.5
- Top flange thickness: 16
- Top flange hole diameter: 9
- Top flange hole offset: 47.5
- Top flange hole diameter: 32
- Top flange hole offset: 42.5
- Top flange hole diameter: 15.5
- Top flange hole offset: min 43
- Top flange hole diameter: 42.5
- Top flange hole offset: 15.5

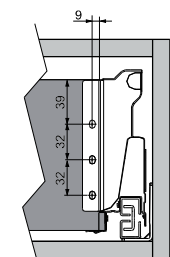

*Montageöffnung der mittleren Relling Ø10

LW - Breite innerhalb des Korpuses

LW - Lichte Korpusbreite
NL - Nennlänge

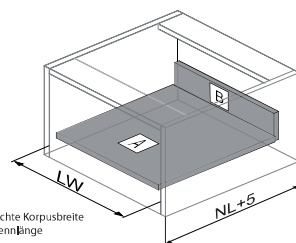


Diagramm einer Schubkiste mit den folgenden Abmessungen:

H=84mm	Schubkiste niedrig
H=135mm	Schubkiste mittelhoch
H=199mm	Schubkiste hoch


Die Kiste ist auf einem Boden montiert. Die Abmessungen sind wie folgt definiert:

- LW-86: Länge der Kiste
- LW-97: Länge der Kiste mit Rückwand
- NL-24: Breite der Kiste



The drawing shows the RING 1000 system components. The side view on the left shows a profile with dimensions: 64, 32, min 47.5, and 12. It also indicates a mounting hole for the middle ring with a diameter of 10 (Montageöffnung der mittleren Relling Ø10). The front view on the right shows the system's layout with dimensions: 32, 32, 37, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 96, 128, 192, 224, and 37. The labels 'Korpuskante' and 'NL' are also present.

1. Befestigung und Rückwand mittels Holzschrauben verbinden.



1. Befestigung und Rückwand mittels Holzschrauben verbinden.
2. Zargen mit Rückwand verbinden.
3. Boden hineinschieben.

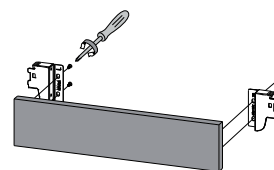


4. Frontenbefestigung an der Front anbringen.

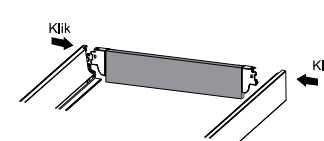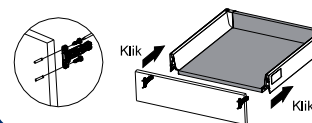




5. Boden mit den Zargen zusammenschrauben.

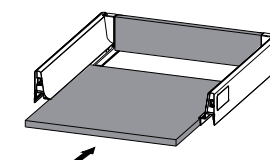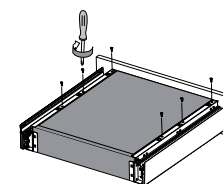

6. Abdeckkappen anbringen.






1. Die Muffe in die Frontöffnung pressen.
2. Die Reling in die Öffnung schieben
3. Die Reling in die Muffe drücken und die Abdeckung raufschieben.

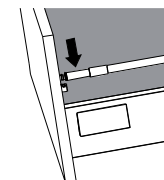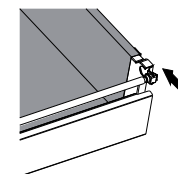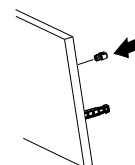



1. Waagrecht 2. Senkrecht

1. Waagerecht 2. Senkrecht

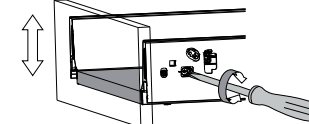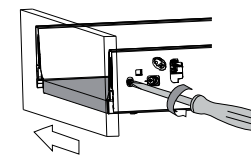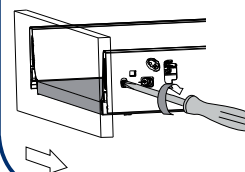

1. Die Abdeckkappe abnehmen.
2. Die Verriegelung drehen.

1. Die Abdeckkappe abnehmen.
2. Die Verriegelung drehen.

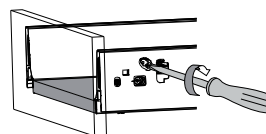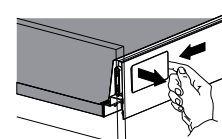

1. Den Hebel anheben. 2. Die Schublade herauschieben

1. Den Hebel anheben. 2. Die Schublade herauschieben

